Orologio sveglia con proiezione e radio
Modello: EW103U/A

MANUALE UTENTE

INDICE

Panoramica **2**
- Vista dall'alto 2
- Vista posteriore 2
- Vista dal basso 3
- Display LCD 3

Per iniziare **4**
- Alimentazione 4

Orologio **4**
- Ricezione segnale di radiocontrollo 4
- Impostazione manuale orologio 5

Allarme **5**

Opzioni audio **6**
- Suono rilassante 6
- Radio 7
- Musica da dispositivo audio esterno 7
- Regolazione del volume 7

Sleep timer **7**

Proiezione **8**

Temperatura **8**

Retroilluminazione **8**

Funzione RESET **8**

Specifiche tecniche **8**

Precauzioni **9**

Informazioni su Oregon Scientific **9**

Dichiarazione di conformitá UE **10**

PANORAMICA

VISTA DALL'ALTO

1. Proiettore
2. **VOL + / -**: aumenta/riduce il volume in modalità radio / suono rilassante
3. **TUNE ▲ / ▼**: ricerca automatica/ regolazione della frequenza in modalità radio
4. **RADIO ON / OFF:**: accende/spegne la radio
5. **SLEEP**: attiva la funzione sleep timer; regola le impostazioni del timer (120, 90, 60, 30, 15, 0)
6. **NATURE SOUND:** attiva/disattiva i suoni rilassanti; selezione dei suoni rilassanti
7. **SNOOZE – LIGHT**: accende la retroilluminazione del display e la proiezione; attiva la funzione snooze per l'allarme

VISTA POSTERIORE

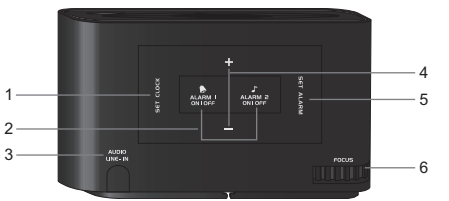

1. **SET CLOCK**: imposta l'ora; conferma l'impostazione
2. **ALARM 1 / 2 ON / OFF**: attiva/disattiva l'allarme 1 / 2
3. **AUDIO LINE- IN**: ingresso cavo di collegamento di una fonte audio esterna
4. **+ / -**: aumenta/riduce il valore di impostazione dell'orologio / allarme; attiva/disattiva le opzioni di impostazione
5. **SET ALARM**: visualizza l'ora allarme; imposta l'allarme
6. Rotella **FOCUS**: regola la messa a fuoco della proiezione

VISTA DAL BASSO

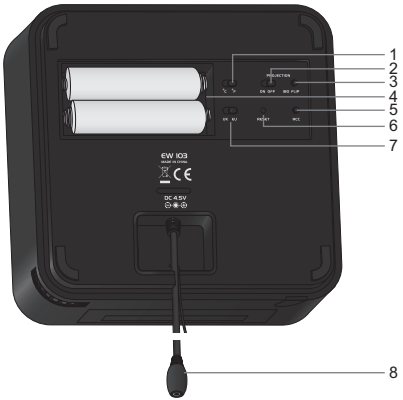

1. **°C / °F**: seleziona l'unità di visualizzazione della temperatura
2. **PROJECTION ON / OFF**: accende/spegne la proiezione
3. **FLIP 180**°: ruota la proiezione di 180°
4. Vano batteria
5. **RCC**: forza la ricerca del segnale orario radiocontrollato
6. **RESET:** ripristina le impostazioni iniziali
7. **UK / EU**: seleziona il segnale di radiocontrollo di riferimento
8. Ingresso alimentatore AC / sensore della temperatura

DISPLAY LCD

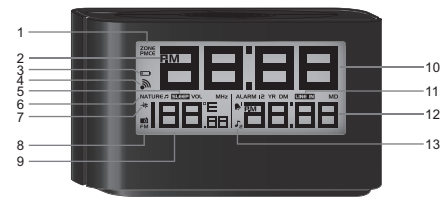

1. **Time zone**: differenza di fuso orario
2. **AM / PM**: ora formato 12 ore
3. : carica batteria bassa/assente
4. : icona ricezione orario radiocontrollato
5. **SLEEP**: funzione sleep timer attiva
6. **NATURE** : suono rilassante attivo
7. : adattatore scollegato
8. **FM** : radio accesa
9. Temperatura interna
10. Orologio

11. LINE-IN: dispositivo audio esterno collegato correttamente
12. Ora allarme
13. : allarme 1 o 2 attivato

PER INIZIARE

ALIMENTAZIONE

Adattatore

L'adattatore alimenta l'unità. Inserire l'adattatore nella presa accertandosi che non sia ostruito e sia facilmente accessibile all'unità.

NOTA

- Per scollegare completamente dall'alimentazione, scollegare l'adattatore dalla rete elettrica principale.
- L'unità principale e l'adattatore non devono essere esposti a umidità. Non posizionare alcun oggetto contenente liquidi, sull'unità principale e sull'adattatore.

Inserire le batterie (solo per back-up di memoria):

1. Rimuovere il coperchio del vano batteria.
2. Inserire le batterie verificando le polarità corrispondenti.
3. Premere **RESET** dopo ogni cambio di batteria.

NOTA Non esporre le batterie ad eccessivo calore, come luce del sole o fuoco.

OROLOGIO

RICEZIONE SEGNALE DI RADIOCONTROLLO

Questo prodotto è progettato per sincronizzare l'orologio automaticamente.

EW103U:

Spostare l'interruttore **UK/EU** sul segnale di radiocontrollo che interessa:

- UK: Segnale MSF-60: entro 1500 km (932 miglia) da Anthorn, Inghilterra.
- EU: Segnale DCF-77: entro 1500 km (932 miglia) da Francoforte, Germania.

EW103A:

- USA: Segnale WWVB-60: entro 3.200 km (2000 miglia) da Fort Collins, Colorado.

Forzare la ricerca del segnale di radiocontrollo dell'orario: premere **RCC**.

La ricezione può richiedere da 2 a 10 minuti. Se il segnale è debole, possono essere necessarie fino a 24 ore per individuarne uno valido.

Indicatore di ricezione segnale:

Nessun segnale	Segnale debole	Segnale forte
●		

In alcuni casi, è possibile che il segnale non venga ricevuto subito. Considerate le interferenze atmosferiche, la ricezione è migliore di notte.

Se la ricezione del segnale non avviene, posizionare l'unità vicino ad una finestra e premere **RCC** per effettuare un'altra ricerca del segnale. L'utilizzo frequente della funzione di ricerca del segnale di radiocontrollo dell'orario può comportare un maggior consumo delle batterie.

IMPOSTAZIONE MANUALE OROLOGIO

Se posizionato fuori dall'intervallo di azione del segnale di radiocontrollo, è possibile impostare l'orologio manualmente.

NOTA Quando l'orologio rientra nell'intervallo e riceve il segnale radio, si sincronizzerà automaticamente e sostituirà l'ora/data impostata manualmente.

Per impostare l'orologio manualmente:

1. Premere **SET CLOCK**.
2. Premere **+/-** per modificare le impostazioni**.**

   (Suggerimento: tenere premuto **+ /** - per cambiare rapidamente i valori).
3. Premere **SET CLOCK** per confermare.

L'ordine delle impostazioni è: Formato 12/24 ore, fuso orario, anno, formato calendario (m/g), data.

SUGGERIMENTO Per uscire rapidamente in qualsiasi fase dell'impostazione, tenere premuto **SET CLOCK.**

EW103U: La funzione Time zone consente di impostare l'orologio su + / - 23 ore dall'orario del segnale ricevuto. Se si inserisce +1 nell'impostazione time zone, verrà visualizzata l'ora ricevuta tramite radiocontrollo maggiorata di un'ora.

EW103A: Se si risiede negli Stati Uniti, impostare l'orologio su:

P	Pacific time	M	Mountain time
C	Central time	E	Eastern time

ALLARME

Quest'orologio consente di impostare la seglia con un allarme convenzionale o con i suoni della natura.

ALLARME 1	Beep
ALLARME 2	Adattatore collegato: suono natura (cinguettio) Solo batterie: beep

NOTA

- Se entrambi gli allarmi sono impostati per la stessa ora, verrà emesso il suono di tipo “beep”.
- Se l’impostazione oraria per gli allarmi 1 e 2 rientra nei 2 minuti, entrambi verranno attivati all’ora impostata, ma il suono della natura verrà selezionato automaticamente per la funzione snooze.
- L’allarme suonerà indipendentemente dalla radio, dal suono naturale o dalla musica esterna.
- Se il cavo di linea audio è staccato durante l’emissione dell’allarme normale, l’allarme snooze verrà disattivato e riattivato di nuovo solo il giorno successivo.

Per impostare l’allarme:

1. Premere **SET ALARM** per impostare l’orario per la sveglia.
2. Premere **+ / -** per selezionare l’allarme desiderato (1 o 2).
3. Premere **SET ALARM** per confermare.
4. Tenere premuto **+ /** - per impostare l’ora, quindi premere **SET ALARM** per confermare. (Suggerimento: tenere premuto **+ /** - per cambiare rapidamente i valori).

/ indica quale allarme (1/2) è attivo.

Per attivare/disattivare l’allarme:

- Allarme 1: Premere due volte **ALARM 1 ON / OFF**.
- Allarme 2: Premere due volte **ALARM 2 ON / OFF**.

L’ora di allarme viene visualizzata non appena si preme il tasto.

Per silenziare l’allarme:

- Premere **SNOOZE - LIGHT** per sospenderlo per 8 minuti.

O

- Premere qualsiasi tasto per spegnere l’allarme e riattivarlo dopo 24 ore.

OPZIONI AUDIO

Per azionare la radio, i suoni naturali o riprodurre musica da un dispositivo esterno, occorre collegare l’adattatore.

SUONO RILASSANTE

Per scegliere i suoni rilassanti (1-3):

- Premere ripetutamente **NATURE SOUND**.

NOTA La radio verrà spenta automaticamente.

RADIO

Per accendere/spegnere la radio: premere **RADIO ON / OFF**.

Per selezionare la frequenza:

- Premere ripetutamente il pulsante **TUNE +/-**, oppure tenere premuto il pulsante **TUNE +/-** per avviare la ricerca automatica delle frequenze.

Per maggior comodità, la frequenza radio sarà memorizzata per la successiva accensione della radio.

NOTA Il suono naturale verrà spento automaticamente.

MUSICA DA DISPOSITIVO AUDIO ESTERNO

Il prodotto consente l'ascolto di musica da un dispositivo audio eterno.

Utilizzando un cavo line-in, inserire un'estremità nel dispositivo audio esterno e l'altra estremità nella presa di linea audio, che trovate nella parte posteriore dell'unità.

NOTA

- Il suono rilassante e la radio si spegneranno automaticamente restando spenti anche dopo il distacco del cavo line-in.
- La funzione sleep timer sarà disattivata.

Per accendere la radio o il suono rilassante (mentre il dispositivo esterno è collegato):

- Premere **RADIO ON / OFF** o **NATURE SOUND**.

Per riprendere la riproduzione della musica dal dispositivo esterno, premere di nuovo **RADIO ON / OFF** o **NATURE SOUND**.

REGOLAZIONE DEL VOLUME

- Per aumentare o diminuire il volume: premere **VOL +/-**.

SLEEP TIMER

La funzione sleep timer può essere attivata solo quando la radio o il suono rilassante sono attivi.

Per attivare la funzione sleep timer:

- Premere **SLEEP**.

SLEEP indica che la funzione sleep timer è attiva.

Per selezionare la durata:

- Premere ripetutamente **SLEEP**.

Per visualizzare il tempo rimanente:

- Premere **SLEEP**.

Per reimpostare di nuovo il timer, premere ancora **SLEEP**.

NOTA La funzione sleep timer non può essere attivata se il

cavo line-in è collegato. SLEEP lampeggerà per avvisare l'utente.

PROIEZIONE

Questa unità proietta l'ora e lo stato dell'allarme sul soffitto.

Per una proiezione continua, l'unità deve essere collegata alla rete elettrica principale.

Per l'accensione in modalità continuativa della proiezione:

- Spostare il selettore **PROJECTION ON / OFF** posto nel vano batterie in posizione **ON**.

Per accendere temporaneamente la proiezione:

- Premere un pulsante qualsiasi.

Per ruotare l'immagine proiettata di 180°:

- Premere **180**° **FLIP**.

Per mettere a fuoco l'immagine.

- Agire sulla rotella **FOCUS**.

NOTA Se la proiezione è accesa, non guardare direttamente nel proiettore.

TEMPERATURA

Per selezionare l'unità di visualizzazione della temperatura:

- Spostare il selettore **°C/°F** posto nel vano batterie.

NOTA Tenere il sensore della temperatura (accanto all'entrata dell'alimentatore) lontano da dispositivi elettrici, dal momento che il calore emanato da essi può influenzare la corretta rilevazione della temperatura.

RETROILLUMINAZIONE

Per attivare la retroilluminazione del display:

- Premere **SNOOZE - LIGHT** o qualsiasi pulsante nella parte posteriore dell'unità (es., **ALARM 1/2 ON / OFF, SET CLOCK, SET ALARM, + / -**).

FUNZIONE RESET

Premere **RESET** per tornare alle impostazioni predefinite.

SPECIFICHE TECNICHE

TIPO	DESCRIZIONE
Dimensioni	200 x 105 x 65 mm (7.9 x 4.1 x 2.6 in)
Peso	514 gr (18.1 oz) senza batteria

Radio FM	87.5 – 108 MHz
Potenza	Adattatore CA/CC da 4.5V 2 batterie UM-3 (AA) da 1.5 V

PRECAUZIONI

- Non sottoporre il prodotto a forza eccessiva, urti, polvere, sbalzi eccessivi di temperatura o umidità.
- Non otturare i fori di aerazione con oggetti come giornali, tende, etc.
- Non immergere l'unità in acqua. Se si versa del liquido sul prodotto, asciugarlo immediatamente con un panno morbido e liscio.
- Non pulire l'unità con materiali abrasivi o corrosivi.
- Non manomettere i componenti interni. In questo modo si invalida la garanzia.
- Oregon Scientific declina ogni responsabilità per eventuali danni alle finiture causati dal posizionamento del prodotto su determinati tipi di legno. Consultare le istruzioni fornite dal fabbricante del mobile per ulteriori informazioni.
- Le immagini del manuale possono differire dalla realtà.
- Il contenuto di questo manuale non può essere ristampato senza l'autorizzazione del fabbricante.
- Utilizzare solo batterie nuove. Non mescolare batterie nuove con batterie vecchie.
- Al momento dello smaltimento del prodotto, attenersi alla nota relativa in allegato.
- Non smaltire le batterie vecchie come rifiuto indifferenziato. È necessario che questo rifiuto venga smaltito mediante raccolta differenziata per essere trattato in modo idoneo.
- Alcune unità sono dotate di una striscia di sicurezza per le batterie. Rimuovere la striscia dal vano batterie prima del primo utilizzo.
- In caso di discrepanze tra la versione inglese e quelle in altre lingue, si applicherà e prevarrà la versione inglese.

NOTA Le specifiche tecniche del prodotto e il contenuto del manuale per l'utente possono essere modificati senza preavviso.

NOTA Caratteristiche e accessori non disponibili in tutti i paesi. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al proprio rivenditore.

INFORMAZIONI SU OREGON SCIENTIFIC

Per avere maggiori informazioni sui nuovi prodotti Oregon Scientific visita il nostro sito internet www.oregonscientific.it, dove potrai trovare tutte le informazioni di cui hai bisogno.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÁ UE

Con la presente Oregon Scientific dichiara che questo prodotto (modello: EW103U/A) è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. Una copia firmata e datata della Dichiarazione di Conformità è disponibile, su richiesta, tramite il servizio clienti della Oregon Scientific.

PAESI CONFORMI ALLA DIRETTIVA R&TTE

Tutti I Paesi UE, Svizzera (CH)
e Norvegia (N)